


FRENOSIL



Este producto ha sido remanufacturado con las mismas características que los originales
Cumpliendo todos los estándares de seguridad y siguiendo un proceso definido
Cambiando todos componentes que sufren fatiga y siendo testados una a uno

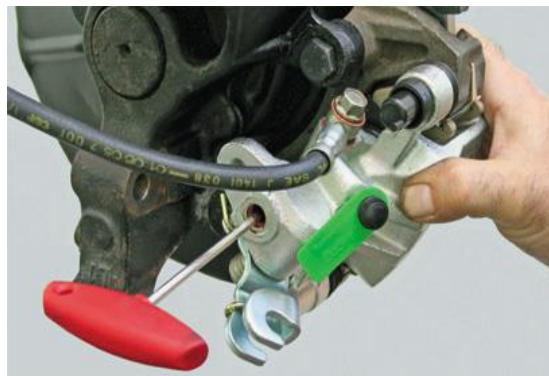

E. ajustar el mecanismo de freno de mano como se describe a continuación (1-6): 1. Retire el tapón obturador en la parte posterior del pistón para acceder al tornillo de ajuste. 2. Utilice una llave hexagonal de 4 mm para ajustar el pistón. Gire el tornillo de ajuste hacia la derecha hasta que las pastillas de freno apriete suavemente el disco de freno. 3. Ahora gire el tornillo de ajuste en sentido antihorario hasta que el disco salga libre. Recuerde quitar cualquier juego tirando el cuerpo de la pinza para que la presión se aplica a la cara del pistón.

FRENOSIL S.L.

Tel- 987412423-Fax-9897428521

[email: frenosil@frenosil.com](mailto:frenosil@frenosil.com) compras@frenosil.com ventas@frenosil.com